

# 2012 Chevrolet Suburban



## ACCESORIOS

Barras de techo  
Cubierta cromada para espejos  
Cubierta cromada para manijas  
Estribos tubulares  
Rines  
Tapa cromada para gasolina

## PRODUCTOS DE CARGA EXTERIOR

### Barras de techo

Dos barras útiles para instalar el portabicicletas o la concha portaequipaje. Estos accesorios adaptan tu Suburban a tus necesidades.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Barras de techo brillantes. Ranura en T	12499405	0.2	X	X
Barras de techo negras. Ranura en T	12499404	0.2	X	X
Barras de techo negras. Tipo equipo original	19154851	0.2	X	X

### Baúl de carga

Accesorio para enganche de remolque con todas las funciones. Diseñado para brindar un acceso parcial a la cajuela. Soporta 68 kilos de carga.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Baúl de carga by Thule. Requiere un recibidor de 2" clase III o superior	19257871	0.5	X	X

### Concha portaequipaje

Este accesorio está fabricado con material de larga duración, resistente a los rayos UV y a la intemperie. Si lo deseas, puedes pintarlo al color de la carrocería. Cuenta con cerradura.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Concha portaequipaje negra, corta (56" largo x 36" ancho x 15" alto)	19243882	0.5	X	X
Concha portaequipaje negra, larga (89" largo x 21" ancho x 15" alto)	12499318	0.5	X	X

### Concha portaequipaje Ascent

Incrementa la capacidad de carga de tu vehículo con este práctico accesorio. Brinda un montaje y desmontaje rápido y simple, sin necesidad de usar herramientas.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Concha portaequipaje Ascent 1500 by Thule (89.2 cm ancho x 40.6 cm alto). Requiere barras de techo	19257866	0.2	X	X
Concha portaequipaje Ascent 1700 by Thule (80 cm ancho x 39.9 cm alto). Requiere barras de techo	19257867	0.2	X	X

### Portaequipaje suave de techo

Agrega espacio útil para carga con este accesorio fabricado en PVC oscuro con poliéster durable. Sus costuras son resistentes al agua y gracias a sus cierres se puede abrir por ambos lados. De fácil instalación, se coloca sobre los rieles de techo del equipo original.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Portaequipaje suave de techo, con logo de corbata	12497160	0.3	X	X

### Rejilla portaequipaje

Esta práctico accesorio, de fácil instalación, te permite aprovechar al máximo el espacio de tu vehículo para colocar equipaje extra o diversos objetos. Tiene una capacidad de carga de 50 kilos.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rejilla portaequipaje by Thule. Requiere barras de techo	19257865	0.4	X	X

## PRODUCTOS DE CARGA INTERIOR

### Charola de carga

Ayuda a contener la carga y los derrames con este accesorio diseñado con un borde lateral y piso antiderrapante que evita que los objetos se deslicen. Se adapta perfectamente a tu Suburban.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Charola de carga, con logo	17803354	0	X	-



# SUBURBAN



## Organizador de carga

Ayuda a contener la carga y los derrames con este accesorio diseñado con un borde lateral y piso antiderrapante que evita que los objetos se deslicen. Se adapta perfectamente a tu Suburban.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Organizador de carga. Negro	17801675	0.1	X	X



## Protector para área de carga

Ayuda a proteger tu vehículo con este accesorio. De fácil instalación.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Protector para área de carga	17803141	0.3	X	X



## Red de conveniencia

Este accesorio, que se instala entre los asientos de la segunda fila de tu Suburban, te permitirá mantener en orden todos los objetos dentro de tu vehículo.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Red de conveniencia para segunda fila	17803346	0.5	X	X



## Red para área de carga

Asegura los objetos en la cajuela de tu vehículo con este práctico accesorio. Su sistema único de sobre permite una sujeción envolvente que protege adecuadamente tus pertenencias.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Red para área de carga	19153964	0.5	X	X

## ELECTRÓNICOS

### Audífonos RSE

Dispositivos inalámbricos con cancelación de sonido exterior. Ayudan a minimizar los ruidos del camino, brindando una excelente experiencia sonora. Cuentan con canal dual y control de volumen.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Audífonos RSE	17802612	0	X	X



### Cable de interfase

Escucha directamente en el sistema de sonido de tu Suburban la música grabada en tu dispositivo portátil. Se conecta de la salida de audífonos al puerto auxiliar de la radio.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Cable sencillo	88965274	0	X	X



### Control remoto RSE

Dispositivo adicional o para reemplazar el del sistema de DVD.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Control remoto RSE. Audio y video	19132011	0	X	X



### Sistema de seguridad. Paquete antirrobo de rines y llantas

Este sensor permite detectar el posible robo de rines y llantas, así como ser levantado por una grúa de manera no autorizada. La unidad está conectada al sistema de alarma de tu Suburban, diseñada para activar el claxon y las luces de emergencia si se detecta un cambio en el ángulo de inclinación de tu vehículo.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Sistema de seguridad. Paquete antirrobo de rines y llantas	17800432	0.8	X	X



### Sistema de seguridad. Paquete de sensores de impacto

Complementa el sistema de seguridad de tu Suburban con este práctico accesorio, que activa el claxon y las luces de emergencia cuando tu vehículo recibe un golpe.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Sistema de seguridad. Paquete de sensores de impacto	17800431	0.8	X	X



## Sistema dual de DVD para cabeceras

Lleva la diversión adonde quieras con este sistema. Incluye 2 audífonos inalámbricos y un control remoto.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Sistema dual de DVD para cabeceras de piel. Color ebony (19V, 194, 196)	22840267	1.0	X	X
Sistema dual de DVD para cabeceras de piel. Color cashmere (313, 333, 336)	22840268	1.0	X	X
Sistema dual de DVD para cabeceras de piel. Color titanio (833, 836, 843)	22840269	1.0	X	X



## EXTERIOR

### Antifaz

Fabricado con material respirable y suave, este accesorio ayuda a proteger la pintura de tu vehículo. El cofre puede abrirse sin remover el antifaz. Incluye protector para cofre.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Antifaz	94668026	0.8	X	X



### Cubierta para vehículo

Protege a tu vehículo del sol, la lluvia, el polvo y los contaminantes ambientales con esta cubierta original que se adapta perfectamente a tu Suburban. Fabricada en Tyvek Reflektra, evita que el agua se condense en el interior. Es ligera, fácil de instalar y guardar.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Cubierta para vehículo	94667997	0.1	X	X



### Cubierta cromada para espejos

Acentúa el estilo de tu Suburban con estos accesorios, listos para instalarse.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Cubierta cromada para espejos laterales (2 piezas)	17800560	0.2	X	X



### Cubierta cromada para manijas

Añade un toque decorativo a tu Suburban con estos accesorios que sustituyen a los originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Cubierta cromada para manijas (4 piezas)	19213939	2.4	X	X



### Deflector de cofre

Desvía del camino escombros e insectos mientras proteges tu vehículo contra impactos de piedras. Este protector, al estar especialmente diseñado para adaptarse al contorno del cofre, provee un ajuste perfecto.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Deflector de cofre. Cromo	19243803	0.3	X	X
Deflector de cofre. Color humo	19165946	0.3	X	X



### Estribos tubulares

Estos accesorios facilitan tu ingreso y salida del vehículo. Tienen huellas texturizadas para evitar resbalarse. Le dan un estilo deportivo a tu Suburban.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Estribos tubulares ovalados, cromados	20990100	0.5	X	X



### Ganchos de arrastre

Mejora aún más la apariencia de tu vehículo instalando estos accesorios.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Ganchos de arrastre. Cromo	19243784	0.5	X	X



### Kit de protectores para espejos

Evita sufrir imprevistos, protege las lunas de los espejos exteriores de tu Suburban. Estos Accesorios GM originales están fabricados con material muy resistente y único en el mercado. Puedes pintarlos al color de la carrocería si así lo deseas.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Kit de protectores para espejos exteriores	19164939	0.5	X	X



# SUBURBAN



## Loderas

Diseñadas para acentuar y proteger el exterior de tu Suburban. Se instalan directamente detrás de las ruedas y proporcionan una protección excepcional contra salpicaduras, piedras, lodo y escombros del camino.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Loderas traseras, planas, con logo. Negro	19213393	0.5	X	X
Loderas moldeadas, delanteras. No usarse en modelos Z71 o con estribos retractables (BRS). Color mocha metálico (GHA)	20959507	0.5	X	X
Loderas moldeadas, delanteras (juego de 2 piezas) con estribos (BVE). Negro	19212819	0.5	X	X
Loderas moldeadas, delanteras, sin logo de corbata. Blanco (50U)	19212804	0.5	X	X
Loderas moldeadas, delanteras, sin logo de corbata. Dorado (51U)	19212805	0.5	X	X
Loderas moldeadas, delanteras, sin logo de corbata. Negro (41U)	19212797	0.5	X	X
Loderas moldeadas, traseras (juego de 2 piezas). Negro	19212811	0.5	X	X
Loderas moldeadas, traseras, con logo de corbata. Negro acabado rugoso	19212823	0.5	X	X
Loderas moldeadas, traseras, sin logo de corbata. Blanco (50U)	19212784	0.5	X	X
Loderas moldeadas, traseras, sin logo de corbata. Dorado (51U)	19212788	0.5	X	X
Loderas moldeadas, traseras, sin logo de corbata. Negro (41U)	19212787	0.5	X	X

## Parrilla

Diseñada para un ajuste perfecto y fácil instalación. Reemplaza la original.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Parrilla tipo malla. Cromo	19169494	1.5	X	X

## Parrilla

Diseñada para un ajuste perfecto y fácil instalación. Reemplaza la original.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Parrilla by Lacks. Cromo	19258217	1.5	X	X

## Parrilla

Diseñada para un ajuste perfecto y fácil instalación. Reemplaza la original.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Parrilla by Lacks. Cromo brillante alrededor con color bronce antiguo en el panel	19258218	1.5	X	X

## Parrilla

Diseñada para un ajuste perfecto y fácil instalación. Reemplaza la original.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Parrilla by Lacks. Cromo negro alrededor con color bronce antiguo en el panel	19258219	1.5	X	X

## Portabicicletas trasero para 2 bicicletas

Este transportador aloja hasta 2 bicicletas y se adapta a la plataforma de arrastre. Puedes acceder al área de carga moviéndolo hacia abajo, sin necesidad de desmontarlo.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Portabicicletas trasero by Thule (para 2 bicicletas). Requiere recibidor de 1 1/4" o 2"	19257868	0.3	X	X

## Portabicicletas trasero para 4 bicicletas

Este transportador aloja hasta 4 bicicletas y se adapta a la plataforma de arrastre. Puedes acceder al área de carga moviéndolo hacia abajo, sin necesidad de desmontarlo.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Portabicicletas trasero by Thule (para 4 bicicletas). Requiere recibidor de 1 1/4" o 2"	19257869	0.3	X	X



## Rack portabicicletas de techo

Este accesorio permite transportar una bicicleta en la parte superior de tu vehículo. El firme soporte vertical cuenta con un diseño de mordaza de fácil uso.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rack portabicicletas de techo by Thule. Requiere barras de techo	19257861	0.4	X	X



## Protección para lámparas traseras

Añade estilo y seguridad a tu vehículo con estos accesorios de acero inoxidable. Se ajustan perfectamente y son de fácil instalación.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Protección para lámparas traseras. Cromo	19170552	0.5	X	X



## Rack portabicicletas de pared

Se puede instalar en cualquier pared y te permite alojar tus bicicletas cuando no las usas. Es de fácil y rápida instalación.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rack portabicicletas de pared	12499175	0	X	X



## Tapa cromada para gasolina

Este accesorio está fabricado en material sólido y ha sido diseñado especialmente para tu Suburban.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Tapa cromada para gasolina	12499565	0.6	X	X



## INTERIOR

### Bolsa para audífonos y control remoto

Guarda en este práctico accesorio tus DVD, CD, audífonos, baterías y control remoto del sistema de DVD. Se puede colgar de la cabecera del asiento para tener fácil acceso a los artículos que guardes.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Bolsa para almacenar los audífonos y el control remoto del sistema dual de DVD	19212766	0.1	X	-



### Consola de piso con portavasos

Añade 2 portavasos adicionales a tu Suburban con este práctico accesorio que se instala directamente en la consola de piso del equipo original.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Consola de piso con portavasos	19154712	0.1	X	-



### Consola de piso

Funcionalidad adicional para el espacio disponible entre los asientos de la segunda fila (con asientos de capitán). Almacena CD, DVD, juegos de video o bebidas.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Consola de piso para asientos de cubo, segunda fila. Color cashmere	22790666	0.5	X	X
Consola de piso para asientos de cubo, segunda fila. Color ebony	22790668	0.5	X	X
Consola de piso para asientos de cubo, segunda fila. Color titanio	22790667	0.5	X	X



# SUBURBAN



## Consola de piso para CD/DVD

Organiza mejor tus cosas en tu Suburban con este práctico accesorio que se instala perfectamente en la consola de piso del equipo original. Puedes guardar hasta 6 CD o DVD y tus monedas.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Consola de piso para CD/DVD	19154713	0.1	X	X



## Kit de cenicero y encendedor

Conveniente para aquellas personas que acostumbran fumar en el interior del vehículo. Este kit, de fácil instalación y remoción, se adapta perfectamente al portavasos estándar de tu Suburban. Está fabricado con material antíflema.


Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Kit de cenicero y encendedor	19214042	0.2	X	X



## Organizador de consola

Este accesorio removible te permite hacer un uso más eficiente de la consola central. Los objetos de mayor tamaño se pueden colocar por debajo, mientras utilizas el espacio superior para colocar objetos más pequeños como CD, DVD o teléfonos celulares, entre otros.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Organizador de consola delantera. Color ebony	19166288	0.1	X	X

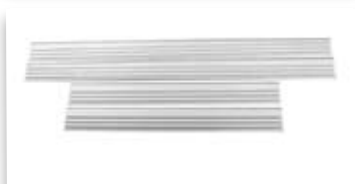

## Protector de escalón

Cubiertas diseñadas específicamente para tu Suburban. Protegen el marco inferior de las puertas de daños potenciales al subir y bajar de tu vehículo. Complementan a los protectores de solera.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Protectores de escalón, delanteros y traseros, en acero inoxidable	17802415	0.5	X	X



## Protector de solera

Cubiertas diseñadas específicamente para tu Suburban. Protegen el marco inferior de las puertas de daños potenciales al subir y bajar de tu vehículo.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Protectores de solera, delanteros y traseros, en acero inoxidable, con logo de corbata	17802520	0.3	X	X



## Tapete para área de carga

Prepárate para cualquier condición de terreno con este tapete de vinil, apto para todo tipo de clima. Se adapta perfectamente al interior de tu Suburban y su diseño exclusivo de celdas le permite capturar cualquier tipo de desecho o líquido. Su diseño de puntas inferiores lo mantiene siempre en su lugar.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Tapete para área de carga, con logo de corbata (1 pieza). Color cashmere	19166808	0	X	X
Tapete para área de carga, con logo de corbata (1 pieza). Color ebony	17801331	0	X	X
Tapete para área de carga, con logo de corbata (1 pieza). Gris	19166809	0	X	X



## Tapetes de vinil, frontales

Prepárate para cualquier condición de terreno con estos tapetes de vinil, aptos para todo tipo de clima. Se adaptan perfectamente al interior de tu Suburban y su diseño exclusivo de celdas les permite capturar cualquier tipo de desecho o líquido. Su diseño de puntas inferiores los mantienen siempre en su lugar.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Tapetes de vinil, frontales, con logo de corbata (2 piezas). Color ebony	12499639	1.5	X	X
Tapetes de vinil, frontales, con logo de corbata (2 piezas). Color cashmere	19166590	1.5	X	X
Tapetes de vinil, frontales, con logo de corbata (2 piezas). Gris	19166591	1.5	X	X

## Tapete de vinil para segunda fila

Prepárate para cualquier condición de terreno con este tapete de vinil, apto para todo tipo de clima. Se adapta perfectamente al interior de tu Suburban y su diseño exclusivo de celdas le permite capturar cualquier tipo de desecho o líquido. Su diseño de puntas inferiores lo mantiene siempre en su lugar.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Tapete de vinil para segunda fila, sin logo (1 pieza). Color cashmere	19166602	0	X	X
Tapete de vinil para segunda fila, sin logo (1 pieza). Color ebony	12499642	0	X	X
Tapete de vinil para segunda fila, sin logo (1 pieza). Gris	19166603	0	X	X

## Tapete de vinil para tercera fila

Prepárate para cualquier condición de terreno con este tapete de vinil, apto para todo tipo de clima. Se adapta perfectamente al interior de tu Suburban y su diseño exclusivo de celdas le permite capturar cualquier tipo de desecho o líquido. Su diseño de puntas inferiores lo mantiene siempre en su lugar.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Tapete de vinil para tercera fila, sin logo (1 pieza). Color cashmere	19166605	0	X	X
Tapete de vinil para tercera fila, sin logo (1 pieza). Color ebony	12499643	0	X	X
Tapete de vinil para tercera fila, sin logo (1 pieza). Gris	19166606	0	X	X

## Punta de escape

Agrega estilo al exterior de tu Suburban con este accesorio deportivo en acero inoxidable. Diseñado para usarse con el sistema de escape original.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Punta de escape pulida, con logo de corbata, doble pared, corte angular, para usarse con el sistema OEM en motores 4.8 L y 5.3 L	19156356	0.3	X	X

## SISTEMAS DE REMOLQUE

### Adaptador para arnés de remolque

Convierte conexión de 7 pines a salida de 12 V.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Adaptador para arnés de remolque. 7 pines heavy duty a 4 pines light duty plano	12496599	0.5	X	X
Adaptador para arnés de remolque. 7 pines a salida de 12 V	12497781	0.5	X	X

### Bola cromada

Cuenta con acabado cromado, rondanas y tuercas. Diseñada para ensamblarse con el paquete de arrastre de tu vehículo (se venden por separado).

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Bola cromada de 1 7/8", 2000 libras de carga máxima	19245478	0.1	X	X
Bola cromada de 2 5/16", 6000 libras de carga máxima	19245476	0.1	X	X
Bola cromada de 2", 5000 libras de carga máxima	19245480	0.1	X	X



# SUBURBAN



## Cubierta para plataforma de arrastre

Este accesorio permite ocultar la plataforma de arrastre una vez que has quitado la bola y el gancho. Viene en diferentes colores para que ajuste perfecto a tu Suburban.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Cubierta para plataforma de arrastre. Blanco (50U)	19172859	0.5	X	X
Cubierta para plataforma de arrastre. Dorado (51U)	19172864	0.5	X	X
Cubierta para plataforma de arrastre. Gris tormenta (46U)	19172866	0.5	X	X
Cubierta para plataforma de arrastre. Negro (41U)	19172860	0.5	X	X
Cubierta para plataforma de arrastre. Color mocha metálico (GHA)	20927468	0.5	X	X



## Gancho recibidor para paquete de arrastre

Contiene gancho de acero forjado, varilla de sujeción y seguro para una fácil instalación. Disponible en diferentes medidas para adaptarse a tus necesidades de remolque.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Gancho recibidor para paquete de arrastre de 2" de levantado y 3 1/4" de caída	19245487	0.1	X	X
Gancho recibidor para paquete de arrastre de 3 1/4" de levantado y 2" de caída	19245486	0.1	X	X
Gancho recibidor para paquete de arrastre de 4" de levantado y 5 1/4" de caída	19245488	0.1	X	X



## Seguro para paquete de arrastre

Protege tus accesorios de carga con este seguro. Cuenta con candado de alta seguridad que permite sostener la bola y el gancho o tu portabicicletas trasero a la plataforma de arrastre.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Seguro para paquete de arrastre	12499511	0.1	X	X

## RINES

### Rin cromado 20" CK 370

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.



Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 20" CK 370	19170371	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 20" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P275/55R20 (TPC1245MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 20" Goodyear Eagle LS-2, P275/55R20-111S AL2 TLBW	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-

## Rin cromado 20" CK 925

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 20" CK 925	17800926	0.3	X	-
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	-
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	-
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	-
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	-
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	-
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	-
Llanta de 20" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P275/55R20 (TPC1245MS)	-	0.3	X	-
Llanta de 20" Goodyear Eagle LS-2, P275/55R20-111S AL2 TLBW	-	0.3	X	-
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	-
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-



## Rin cromado 20" CK 928

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 20" CK 928	17800929	0.3	X	-
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	-
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	-
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	-
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	-
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	-
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	-
Llanta de 20" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P275/55R20 (TPC1245MS)	-	0.3	X	-
Llanta de 20" Goodyear Eagle LS-2, P275/55R20-111S AL2 TLBW	-	0.3	X	-
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	-
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-



# SUBURBAN



## Rin cromado 20" CK 945

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 20" CK 945	17800946	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 20" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P275/55R20 (TPC1245MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 20" Goodyear Eagle LS-2, P275/55R20-111S AL2 TLBW	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-



## Rin cromado 20" CK 948

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 20" CK 948	17800949	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 20" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P275/55R20 (TPC1245MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 20" Goodyear Eagle LS-2, P275/55R20-111S AL2 TLBW	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-

## Rin cromado 20" CK 951

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 20" CK 951	17800952	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 20" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P275/55R20 (TPC1245MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 20" Goodyear Eagle LS-2, P275/55R20-111S AL2 TLBW	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-



## Rin cromado 20" CK 991

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 20" CK 991	17800992	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 20" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P275/55R20 (TPC1245MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 20" Goodyear Eagle LS-2, P275/55R20-111S AL2 TLBW	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-



# SUBURBAN



## Rin cromado 20" CK 994

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 20" CK 994	17800995	0.3	X	-
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	-
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	-
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	-
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	-
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	-
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	-
Llanta de 20" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P275/55R20 (TPC1245MS)	-	0.3	X	-
Llanta de 20" Goodyear Eagle LS-2, P275/55R20-111S AL2 TLBW	-	0.3	X	-
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	-
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-



## Rin cromado 20" CK 997

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 20" CK 997	17800998	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 20" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P275/55R20 (TPC1245MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 20" Goodyear Eagle LS-2, P275/55R20-111S AL2 TLBW	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-

## Rin cromado 22" CK 366

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 22" CK 366	17800367	0.3	X	-
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	-
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	-
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	-
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	-
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	-
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	-
Llanta de 22" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P285/45R22 (TPC1344MS)	-	0.3	X	-
Llanta de 22" Goodyear Fortera SL 285/45R22 VSB114H (TPC1261MS)	-	0.3	X	-
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	-
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-



## Rin cromado 22" CK 375

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 22" CK 375	17800376	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 22" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P285/45R22 (TPC1344MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 22" Goodyear Fortera SL 285/45R22 VSB114H (TPC1261MS)	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-



# SUBURBAN



## Rin cromado 22" CK 910

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 22" CK 910	17800911	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 22" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P285/45R22 (TPC1344MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 22" Goodyear Fortera SL 285/45R22 VSB114H (TPC1261MS)	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-



## Rin cromado 22" CK 913

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 22" CK 913	17800914	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 22" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P285/45R22 (TPC1344MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 22" Goodyear Fortera SL 285/45R22 VSB114H (TPC1261MS)	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-

## Rin cromado 22" CK 916

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 22" CK 916	17800917	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 22" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P285/45R22 (TPC1344MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 22" Goodyear Fortera SL 285/45R22 VSB114H (TPC1261MS)	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-



## Rin cromado 22" CK 919

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 22" CK 919	17800920	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 22" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P285/45R22 (TPC1344MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 22" Goodyear Fortera SL 285/45R22 VSB114H (TPC1261MS)	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-



# SUBURBAN



## Rin cromado 22" CK 922

Personaliza, luce y distingue tu Suburban con las diferentes opciones y diseños que te ofrecemos. Siéntete seguro de adquirir rines validados por GM, con la garantía de accesorios originales.

Descripción	No. parte	Instalación*	2011	2012
Rin cromado 22" CK 922	17800923	0.3	X	X
Centro de rin cromado, con logo Chevrolet resaltado	12499424	0	X	X
Centro de rin pulido, con logo de corbata dorado	12499421	0	X	X
Birlos de seguridad (incluyen 20 tuercas, 4 seguros y 1 llave)	17801711	0.1	X	X
Birlos de seguridad para usarse con cubierta para birlos (incluyen 4 seguros y 1 llave)	12498075	0.1	X	X
Birlos para rin (requieren cubierta para birlos)	19155564	0.1	X	X
Cubierta cromada para birlos	12499427	0.1	X	X
Llanta de 22" Bridgestone Dueler H/L Alenza, P285/45R22 (TPC1344MS)	-	0.3	X	X
Llanta de 22" Goodyear Fortera SL 285/45R22 VSB114H (TPC 1261MS)	-	0.3	X	X
Monitor de presión de llantas. Usar con NP 17800699	19118652	0.1	X	X
Tuerca para monitor de presión de llantas. Usar con NP 19118652	17800699	0.1	X	-